Manual de Instalação

Software (gerenciador) do Token SCE 6.0
StarSign Crypto USB

Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7

Manual de Instalação do Token SCE 6.0 StarSign Crypto

Só conecte o Token SCE 6.0 StarSign Crypto na porta USB do computador ao final da instalação.

Para instalar o token com sucesso, siga os passos abaixo:

1º Passo: Após a instalação do *driver*, conecte o token no *slot* USB;

2º Passo: O Sistema Operacional reconhecerá o token;

3º Passo: Instalar o Programa Gerenciador do Token SCE 6.0 StarSign Crypto USB;

Download do SafeSign Standard versão 3.0.45 – Admin

(Gerenciador Criptográfico que acessa o conteúdo do Token SCE 6.0 StarSign Crypto USB)

Para funcionamento do token, deve ser instalado o Gerenciador Criptográfico – SafeSign Standard disponível na área de download do endereço Driver 32bits www.locasuporte.com.br/drivers/safesign/SafeSign-Identity-Client-3.0.45-admin.exe
Driver 64 www.locasuporte.com.br/drivers/safesign/SafeSign-Identity-Client-x64-3.0.45-admin.exe
após fazer o download do arquivo e ter instalado o programa SafeSign em seu computador siga as orientações abaixo;

Após fazer o download do arquivo SafeSign-Identity-Client-3.0.45-admin.exe, clique duas vezes sobre o ícone para iniciar o assistente de instalação. Em seguida clique em OK (Figura 1).

Figura 1 – Inicio do Assistente de instalação

Na tela seguinte, clique em Avançar (Figura 2).
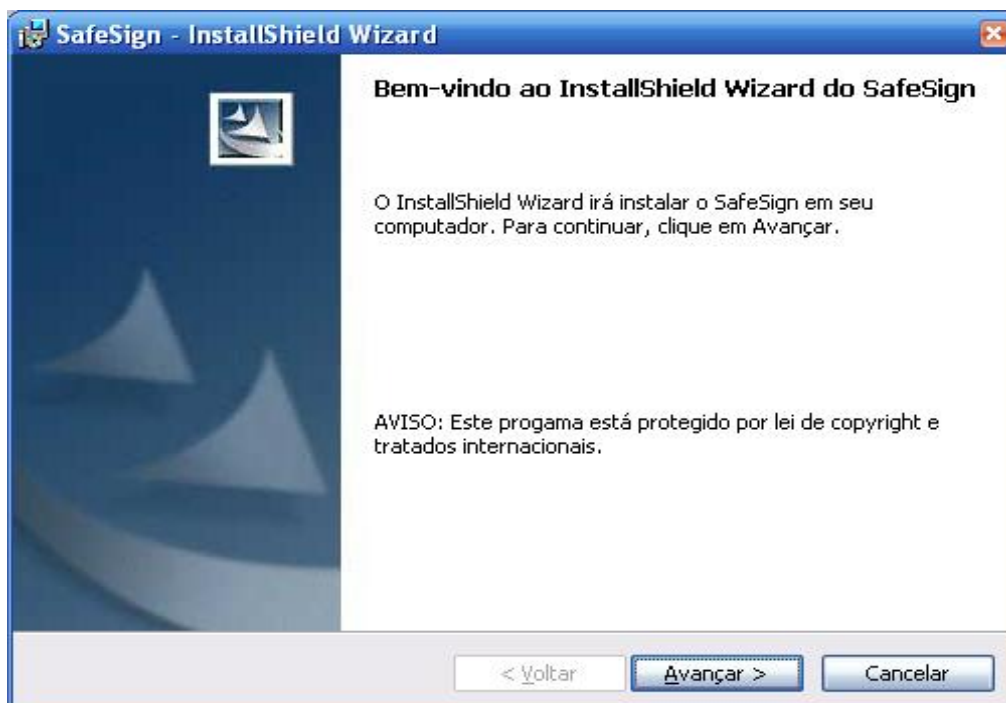
Figura 2 – Assistente de Instalação

Na tela seguinte selecione a opção: Aceito os termos de contrato de licença e em seguida clique em Avançar (Figura 3).
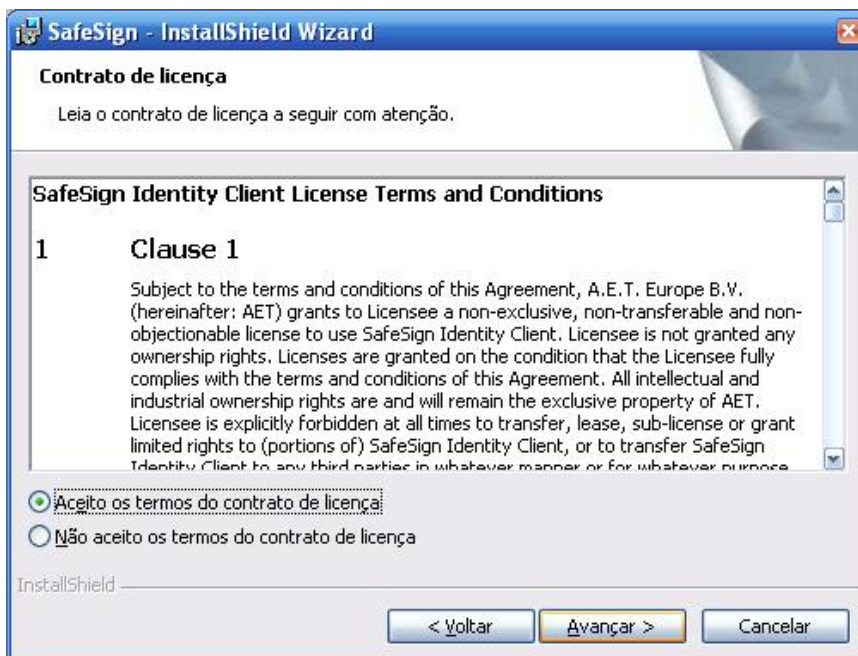
Figura 3 – Aceitando o contrato de licença

Na tela seguinte clique em Avançar (Figura 4).

Figura 4 – Instalando o Software

Na tela seguinte clique em Avançar (Figura 5).

Figura 5 – Instalando o Software

Para continuar com a instalação clique em Instalar (Figura 6)

Figura 6 – Instalando o Software

Acompanhe a instalação conforme a tela seguinte (Figura 7).
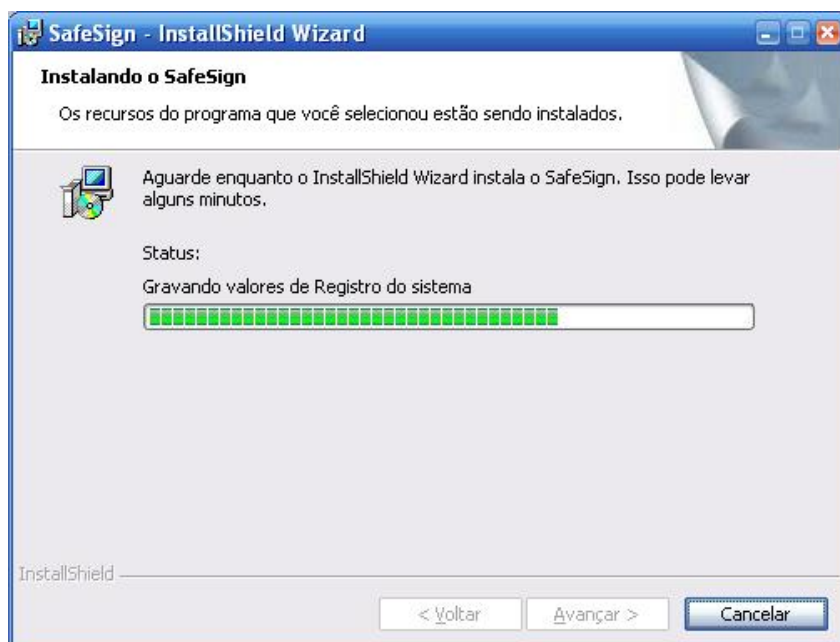
Figura 7 – Executando a Instalação

Para concluir a instalação clique em Concluir (Figura 8).
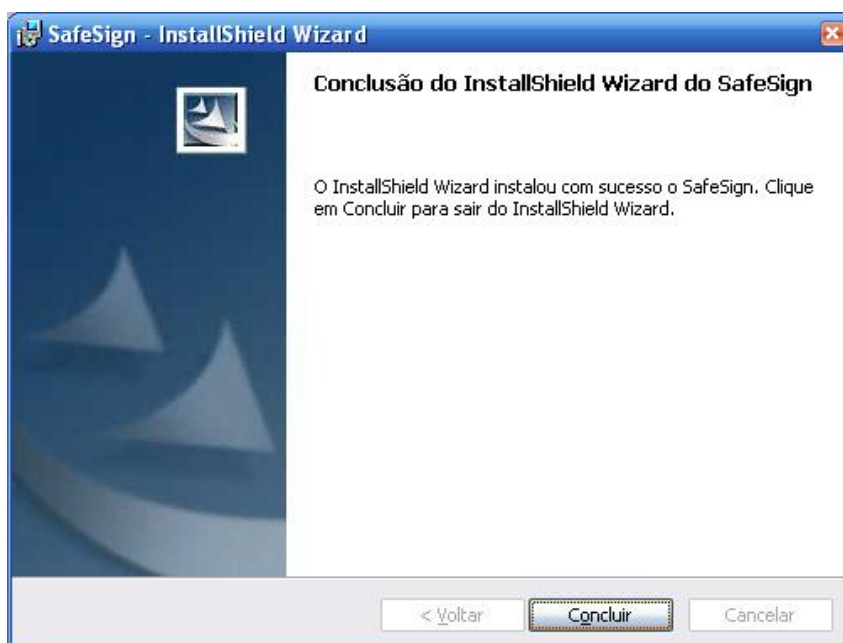
Figura 8 – Fim da Instalação

Antes de gerar o certificado digital é necessário inicializar o Token SCE 6.0 StarSign Crypto USB realize este Procedimento se o Token ainda estiver em branco e não inicializado, caso contrário todos os dados armazenados em seu Token seram perdidos.

Inicialização do Token SCE 6.0 StarSign Crypto USB

ATENÇÃO ESTE PROCEDIMENTO APAGARÁ TODOS OS CERTIFICADOS DIGITAIS CONTIDOS NO TOKEN APENAS SIGA ESSES PASSOS CASO O SEU TOKEN AINDA NÃO POSSUA NENHUMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL OU SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO QUE JÁ TENHA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO.

O procedimento de Inicialização apagará todo conteúdo do token, antes de iniciar esse procedimento certifique-se que seu token não possui nenhum certificado digital gravado. A Inicialização do token é necessária uma única vez, depois de inicializado e com certificado digital gravado no token, não é mais necessário realizar o procedimento de Inicialização. O Token SCE 6.0 StarSign Crypto USB pode ser utilizado em várias máquinas, sendo necessário instalar o software GDsetupStarsignCUTx32 (32 ou 64 bits) e também o programa SafeSign (Gerenciador Criptográfico que acessa o conteúdo do Token SCE 6.0 StarSign Crypto USB) versão 3.0.45 na máquina que se deseja utilizar.

Antes de usar o token pela primeira vez, é necessário iniciá-lo, ou seja, cadastrar a senha **PIN (Personal identification number)** e **PUK(Personal unlock key)** que será exigida no momento da gravação do seu certificado, ambas as senhas possuem 3 tentativas de erros após isso o Token será bloqueado e todo o conteúdo perdido.

- Verifique se o token está conectado no computador;

Para usuários do Windows:

- Clique em **Iniciar / Programas / SafeSign Standard / Administração de Token;**

A tela abaixo é exibida, indicando que o token deve ser incializado. (Figura 1)
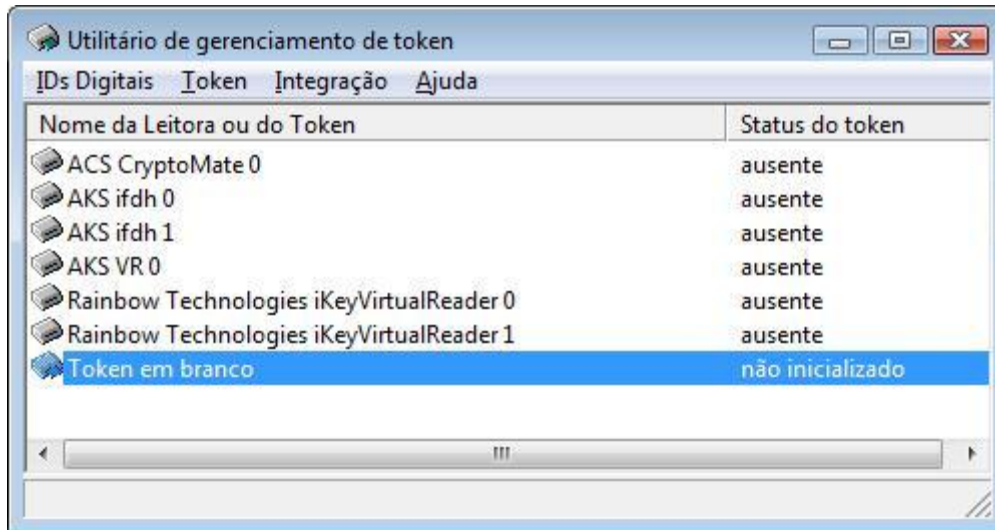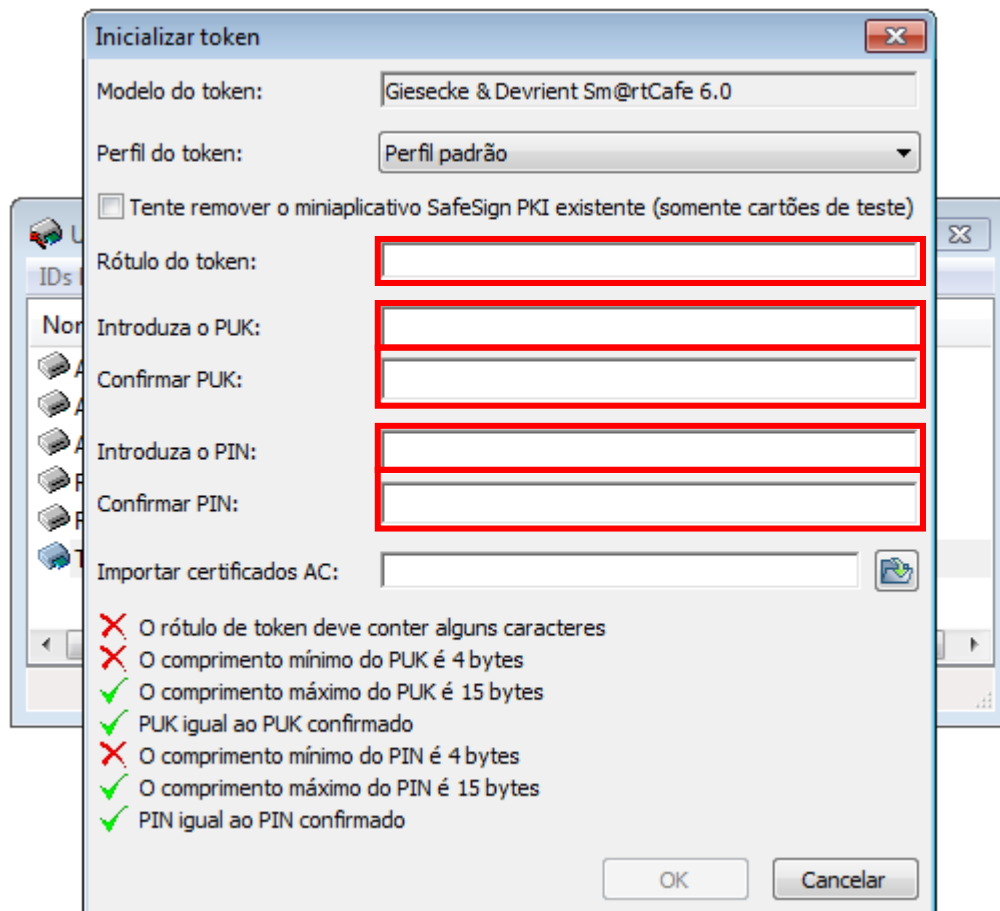
Figura 1 – Iniciando Token

Clique no menu **Token**, opção **Inicializar token**, digite os dados solicitados: (Figura 2)

- Rótulo do Token;
- Introduza o PUK;
- Confirmar PUK;
- Introduzir PIN;
- Confirmar PIN;

Figura 2 – Digitar dados

- No campo **Rótulo do token**, digite o nome do titular do certificado; (Figura 2)
- No campo Introduza o PUK, informe uma senha pessoal e intransferível, observando as regras abaixo: (Figura 2)

    - A senha deve conter de 4 a 15 caracteres;
    - Os caracteres devem ser letras e números;
    - Não são permitidos caracteres repetidos em seqüência (ex.:Xx, eee, 11).

A senha **PUK** refere-se a uma senha de "**Administrador**", utilizada para desbloquear a senha **PIN** ou realizar a limpeza do token, formatando seu conteúdo. (Figura 2)

- No campo Introduza o **PIN**, informe uma senha pessoal e intransferível, que seja diferente da senha **PUK**, observando as regras abaixo: (Figura 2)

    - A senha deve conter de 6 a 15 caracteres;
    - Os caracteres devem ser letras e números;
    - Não são permitidos caracteres repetidos em seqüência (ex.:Xx, eee, 11).

- Confirme a senha **PIN**. (Figura 2)

A senha **PIN** refere-se é utilizada diariamente pelo usuário, a qual dá acesso ao certificado digital armazenado no cartão. (Figura 2)

Digitados todos os dados, os campos deverão estar listados com o ícone ✓, o que indica que os campos foram preenchidos corretamente:

Clique em OK para finalizar o procedimento de formatação do cartão e aguarde a finalização.
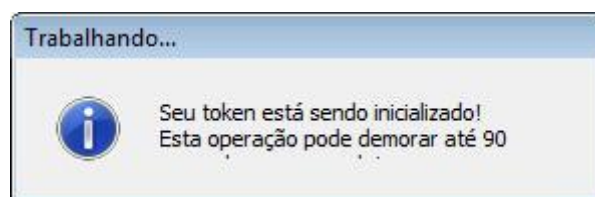
Figura 4 –Inicializando Token

Com este procedimento, o token está pronto para recebimento do certificado digital, restando fazer a sua emissão.(Figura 5)
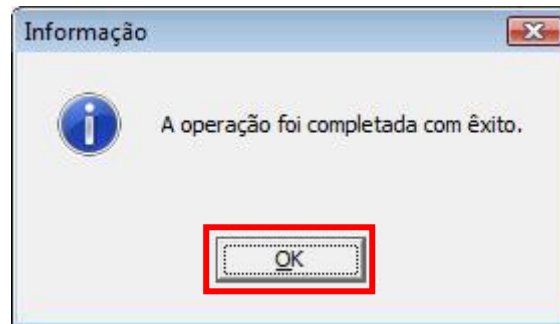
Figura 5 – Operação completa

IMPORTANTE

Obs: A senha PIN é a senha que será utilizada no dia-a-dia, a senha de PUK é uma senha de segurança que será usada apenas em caso de perda da senha PIN e/ou para realizar a limpeza do token formatando seu conteúdo, o próprio cliente é responsável por memorizar as duas senhas, cada senha possui um limite de 3 falhas após isso o Token será bloqueado, a Loca Suporte não se responsabiliza pela perda da senha ou bloqueio do cartão, sendo que a Loca Suporte não fica com nenhuma senha do cliente.